

Manual de Instruções

Instruction Manual



Rechaud Banho-Maria

*Rechaud
Double Boiler*


riva

COMPONENTES


COMPONENTS




→ **Panela Interna**
Inner Container

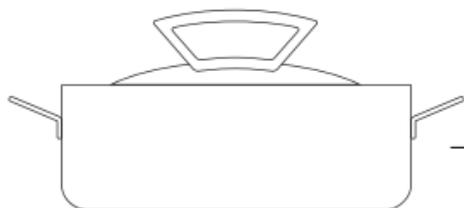

→ **Panela Externa**
Outer Container



→ **Queimador**
Burner

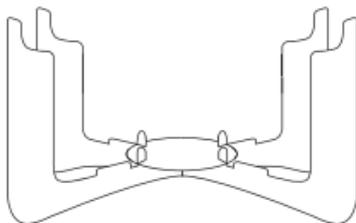


→ **Base**
Base



→ **Chave**
Tool

MODO DE USO






USE AND CARE

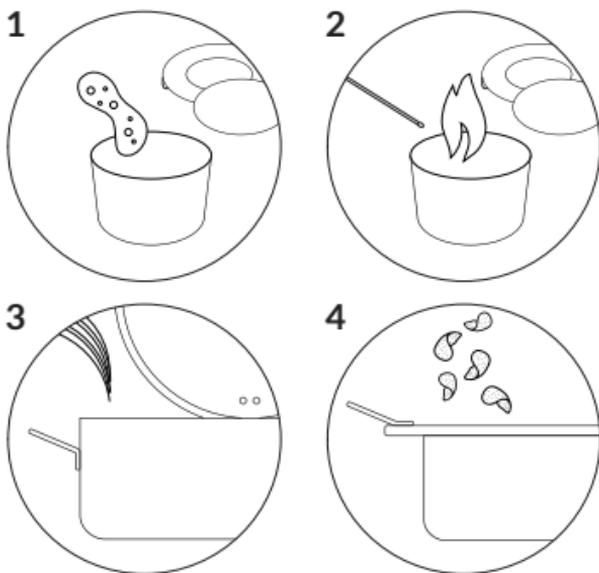

1. Retire o fogareiro da base e adicione álcool em gel (máximo 430ml). Remove the burner from the base and add gel alcohol (maximum 430ml). **2. Acenda a chama.** Light the flame. **3. Adicione água quente, não fervente, à panela externa (cerca de 1/3).** Add hot, non-boiling water, to the outer container (about 1/3). **4. Coloque o alimento na panela interna.** Place the food in the inner container.

USO DO QUEIMADOR

USING THE BURNER

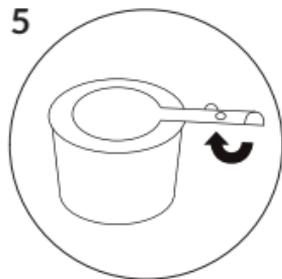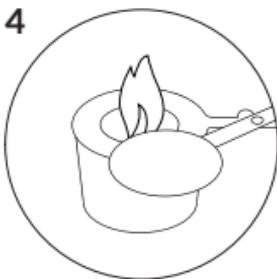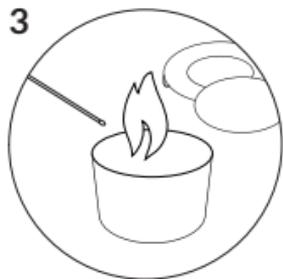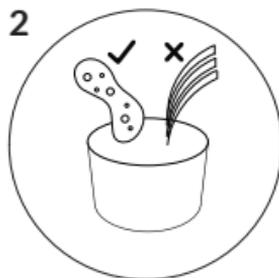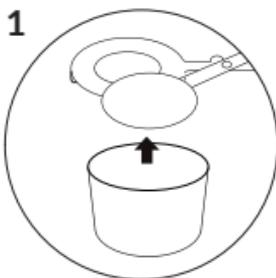


- 1. Retire a tampa por completo.** *Remove the lid.*
2. Coloque somente álcool gel. Não utilize álcool líquido. *Put only alcohol gel. Does not use liquid alcohol.* **3. Acenda o fogo.** *Light the fire.* **4. Feche o queimador com o abafador aberto. Os pinos de fixação devem ficar na parte interna do recipiente.** *Close the burner with the snuffer open. The fixing pins must be inside the vessel.* **5. Utilize o abafador quando desejar extinguir a chama.** *Use the snuffer to extinguish the fire.*

***Caso prefira, o álcool em gel pode ser substituído por uma vela.**
**If you prefer, gel alcohol can be replaced by a candle.*

AJUSTE DA DOBRADIÇA

AJUSTING THE HINGE

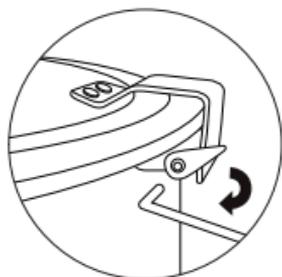

Sempre que necessário girar a chave no sentido horário para ajustar a dobradiça da tampa. *Whenever necessary twist the tool clockwise to adjust the hinge of the lid.*

CUIDADOS

CARE

- 1. Para manter seus objetos Riva sempre impecáveis, lave-os com água morna e seque-os imediatamente usando uma flanela ou algodão macio.** *To keep your Riva objects always clean, wash them with warm water and dry them immediately using a soft cotton or flannel.*
- 2. Não use esponjas ou palha de aço.** *Do not use sponges or steel wool.*
- 3. Não mergulhe na água ou deixe sobras de alimentos por longos períodos.** *Do not immerse in water or leave food leftovers for long periods.*
- 3. Não use máquina de lavar louças.** *Do not use a dishwasher.*
- 4. Use Rivacream para polir as peças.** *Use Rivacream to polish the pieces.*

www.*riva*.com.br

sac@riva.com.br

0800 606 1600